S5050

Korisnički priručnik

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte „Predstavljanje vašeg mobilnog telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona” i „Upotreba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:

WARNING **Upozorenje** — situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

CAUTION **Oprez** — okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena — napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte** — stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str. 12 (znači „pogledajte stranicu 12”)

→ Slijedi — niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izveli korak; na primjer: u načinu Meni odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, a zatim **Nova poruka**)

[ ] Uglate zagrade — tipke telefona; na primjer: [⏻] (predstavlja tipku za uključivanje)

< > Izlomljene zagrade — funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B014801.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

CE0168

Sadržaj

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg mobilnog telefona.

Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Nikada ne odlažite baterije ili telefone u vatru. Prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona slijedite sve lokalne odredbe.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 45 °C/113 °F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,634 vata po kilogramu.

U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR će vjerojatno biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu vašeg mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj paketa

U kutiji proizvoda nalazi se sljedeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik


Predmeti koje dobijete s telefonom mogu se razlikovati ovisno o softveru i dodatnoj opremi koja je dostupna u vašoj regiji ili koju nudi davatelj usluge. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Dijelovi telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:



Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

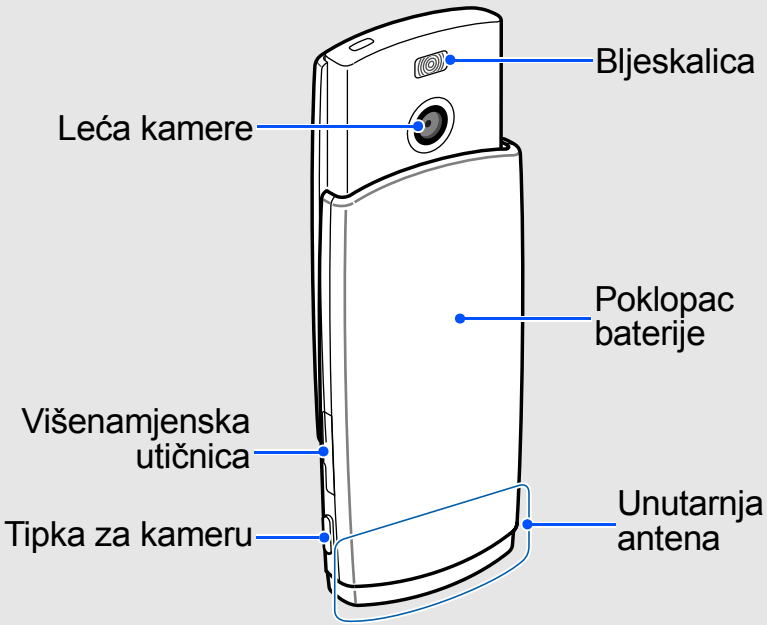

Zatvaranje telefona automatski zaključava izložene tipke kako bi se spriječilo njihovo slučajno pritiskanje. Za otključavanje tih tipki pritisnite tipku za uključivanje.


Tipke

Tipka		Funkcija
	Uključi-vanje	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite)
	Funkcijske tipke	Izvedite radnje koje su naznačene na dnu zaslona
	4-smjerno kretanje	U stanju mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima (ovisno o davatelju usluga unaprijed zadani meniji mogu se razlikovati); u načinu Meni pomaknite se kroz opcije menija
	OK	U stanju mirovanja pokrenite web preglednik ili pristupite načinu Meni; u načinu Meni odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos
	Pozivanje	Nazovite ili odgovorite na poziv; u stanju mirovanja povratite nedavno pozvane, propuštene ili primljene pozive
	Izlaz iz menija	Završite razgovor; u načinu Meni otkažite unos i vratite se u stanje mirovanja
	Alfa-numeričke	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; u načinu mirovanja pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti i [**0**] da biste unijeli međunarodni pozivni predbroj
	Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; u načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za profil Bešumno; pritisnite i držite [*] da biste umetnuli razmak između brojeva

Tipka		Funkcija
	Glasnoća	Prilagodba glasnoće zvuka
	Kamera	U načinu mirovanja uključite kameru (pritisnite i držite); u načinu kamere snimite fotografiju ili videozapis

Zaslon

Zaslon telefona sastoji se od tri područja:

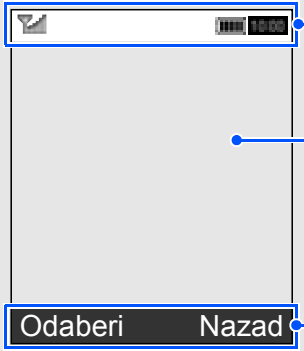

Redak ikone
Za prikaz različitih simbola

Područje za tekst i crteže
Prikaz poruka, uputa i unesenih podataka

Redak funkcijske tipke
Prikazuje trenutne radnje koje su dodijeljene svakoj funkcijskoj tipki

Ikone

Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	Status GPRS mreže • Plavo: GPRS mreža je spojena • Crveno: prijenos podataka putem GPRS mreže
	Status EDGE mreže • Plavo: EDGE mreža je spojena • Crveno: prijenos podataka putem EDGE mreže
	Poziv u tijeku
	Preusmjeravanje poziva je aktivirano
	Uključena funkcija SOS poruka
	Alarm je aktiviran
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Roaming (izvan područja matične mreže)

Ikona	Definicija
	Bluetooth je aktiviran
	Spojena Bluetooth slušalica za upotrebu bez ruku u vozilu ili slušalica
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	FM radio uključen
	Memorijska kartica umetnuta
	Normalno profil je aktiviran
	Bešumno profil je aktiviran
	Razina napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul identiteta pretplatnika ili SIM karticu s pretplatničkim pojedinostima kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne izborne usluge.


Instalirajte SIM karticu i bateriju

1. Uklonite poklopac baterije.

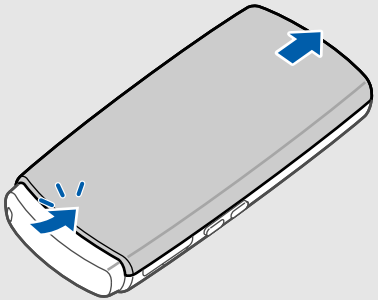


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [⏻] da biste ga isključili.

2. Umetnite SIM karticu.

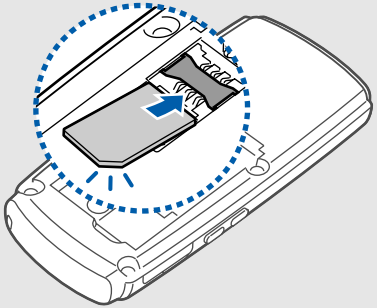


- Bez umetanja SIM kartice možete koristiti izvanmrežne usluge i neke menije telefona.
- Umetnite SIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenima prema dolje.

3. Umetnite bateriju.

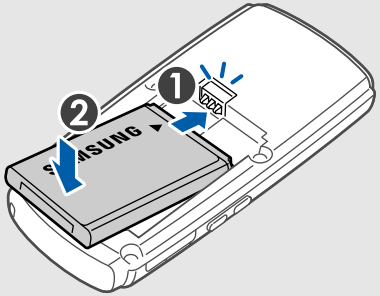


4. Vratite poklopac baterije.

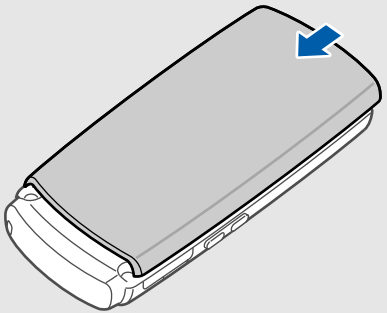

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na bočnoj strani telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu.

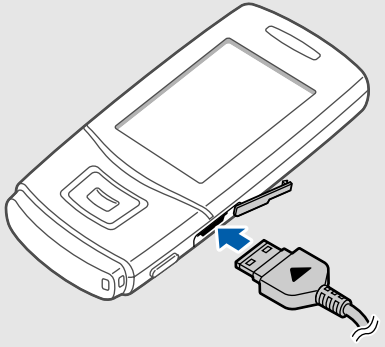

S trokutom okrenutim prema gore

Nepravilno spajanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Garancija ne pokriva štetu uzrokovanu pogrešnom upotrebom.

3. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona ▮▮▮▮ više se ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.


O pokazatelju prazne baterije

Kada se baterija isprazni, telefon će oglasiti ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Napunite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Umetnite memorijsku karticu (izborno)

Da biste pohranili dodatne multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu na bočnoj strani telefona.
2. Umetnite memorijsku karticu s oznakom usmjerenom prema gore.

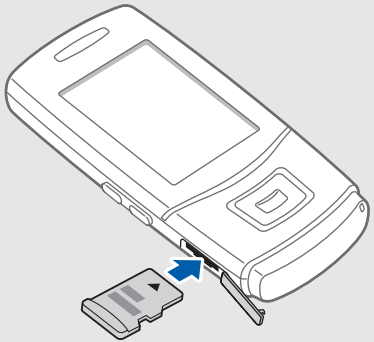

3. Gurnite memorijsku karticu u utor sve dok ne sjedne na mjesto.

Da biste uklonili memorijsku karticu, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora za memorijsku karticu.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke vašega mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Da biste uključili telefon:

1. Klizno otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [⏻].
3. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
4. Kada se otvori čarobnjak za postavljanje prilagodite telefon kako želite prema sljedećem zaslonu.

Da biste isključili telefon, ponovite korake 1 i 2 gore.

Prebacite na profil Bez mreže

Prebacivanjem na izvanmrežni profil možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni kao što su zrakoplovi i bolnice.

Za prebacivanje na izvanmrežni profil u načinu Meni odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

> Slijedite sva istaknuta upozorenja i smjernice službenog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> kako biste pristupili načinu Meni.

> Možda ćete morati pritisnuti [**OK**] kako biste pristupili načinu Meni ovisno o regiji i davatelju usluga.

2. Upotrijebite tipku za kretanje da biste se pomaknuli na meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**OK**> ili [**OK**] da biste potvrdili označenu mogućnost.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli za jednu razinu gore; pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite sve mogućnosti svoga telefona prilagodbom koja odgovara vašim potrebama.

Podesite glasnoću zvuka tonova tipki

U stanju mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tona tipke.

Podesite intenzitet vibracije dodirne tipke

Možete podesiti intenzitet vibracije kada pritisnete dodirne tipke.

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Povrat vibracijom**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno da biste namjestili intenzitet vibracije i pritisnite <**Spremi**>.

Prebacite na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja pritisnite i držite pritisnutim [#] da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva**.
4. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Odaberi** (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Da biste se prebacili na drugi profil odaberite ga s popisa.

Stvaranje profila telefona

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite naziv profila te pritisnite [**OK**].
4. Prema želji prilagodite postavke zvuka.
5. Kada završite, pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite pozadinu (stanje mirovanja)

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do **Slike**.
3. Odaberite **Pozadina** → kategoriju slike → sliku.
4. Pritisnite <**Odaberi**> ili <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**Postavi**> (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Odaberite temu za zaslon

Da biste odabrali temu:

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite temu.

Da biste stvorili i primijenili temu:

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite **Nova** i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Po želji prilagodite temu slijedeći zaslon.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**Da**> da biste primijenili temu.

Postavite prečace menija

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni da biste dodijelili tipku prečaca.

Zaključajte telefon

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno**.
2. Unesite novu lozinku od 4 do 8 znamenki i pritisnite <**OK**>.
3. Unesite novu lozinku ponovo i pritisnite <**OK**>.

Upotrijebite osnovne funkcije poziva

Saznajte kako obavljati pozive ili odgovarati na njih i upotrebljavati osnovne funkcije poziva.

Tijekom poziva telefon automatski zaključava većinu tipki kako bi spriječio slučajne unose. Da biste otključali tipke, pritisnite [**OK**] ili [ⓘ].

Obavljanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] za biranje broja.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Odgovorite na poziv

1. Pri primanju poziva pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Podesite glasnoću

Da biste podesili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku Glasnoća gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Za vrijeme poziva pritisnite [**OK**] kako biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste vratili postavku na slušalicu, ponovno pritisnite [**OK**].

U bučnim okruženjima možda nećete čuti poziv ako koristite funkciju zvučnika. Za bolju zvučnu izvedbu koristite normalan način rada.

Upotrijebite slušalice

Spajanjem odgovarajućih slušalica u utičnicu s više funkcija, možete obavljati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalica, a zatim ponovo pritisnite i držite pritisnutim.
- Za odgovaranje na poziv pritisnite i držite gumb slušalica.
- Za prekidanje poziva pritisnite i držite gumb slušalica.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati ili pregledati SMS, MMS ili email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. U načinu Meni odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Unesite broj ili email adresu primatelja i pomaknite se dolje.
3. Unesite tekst poruke. ▶ str. 26

   Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7. korak.

   Da biste dodali multimediju, nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.

5. Pritisnite <**Opcije**> → **Napredno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite naslov.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. U načinu Meni odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite email adresu i pomaknite se dolje.
3. Unesite naslov i pomaknite se dolje.
4. Unesite tekst email poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i kao privitak dodajte datoteku (ako je potrebno).
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji** za slanje poruke.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način unosa teksta:

- Pritisnite i držite pritisnutim [*] da biste se prebacili između načina T9 i ABC. Ovisno o državi, možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite i držite pritisnutim [#] da biste se prebacili u unos simbola.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritisnite i držite odgovarajuću slovno-brojčanu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
T9	1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričkee tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. Ako nije prikazana ispravna riječ, s popisa koji se pojavljuje odaberite alternativnu.
Broj	Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. U načinu Meni odaberite **Poruke** → **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregled email poruke

1. U načinu Meni odaberite **Poruke** → **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odabir računa
3. Pritisnite **Provjeri email**.
4. Odaberite email ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.

Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Spremi** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite kontaktne podatke.
5. Pritisnite [**OK**] ili <**Opcije**> → **Spremi** da biste dodali kontakt u memoriju.

Traženje kontakta

1. U načinu Meni odaberite **Imenik**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete:

- nazvati kontakt pritiskom na [ ]
- urediti podatke o kontaktu pritiskom na središnju tipku <**Opcije**> → **Uredi**

Uporaba osnovnih funkcija kamere

Naučite osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamere za uključivanje kamere.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu da biste dobili vodoravni pogled.
3. Objektiv usmjerite prema objektu i izvedite sva potrebna namještanja.
4. Pritisnite [**OK**] ili tipku Kamere da biste snimili fotografiju.
   Fotografija se automatski sprema.

> Ako pritisnete tipku Kamere, telefon automatski fokusira objekt, a zatim snima fotografiju.

5. Pritisnite <> ili tipku Kamere da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

Snimanje polaroid fotografija

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamere za uključivanje kamere.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu da biste dobili vodoravni pogled.
3. Objektiv usmjerite prema objektu i izvedite sva potrebna namještanja.
4. Pritisnite [**OK**] ili tipku Kamere da biste snimili fotografiju.
   Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <> → **Uredi** → **Izrada polaroida**.
6. Unesite tekst za umetanje, postavite datum za prikaz i odaberite boju teksta.
7. Pritisnite <**Spremi**> → <**Spremi**> → <**Da**>.
8. Unesite naziv nove polaroid fotografije te pritisnite [**OK**].
9. Pritisnite <**Nazad**> → <> ili tipku Kamere da biste snimili drugu fotografiju (korak 3).

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmjeha

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamere za uključivanje kamere.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu da biste dobili vodoravni pogled.
3. Pritisnite <≡> → **Način fotografiranja** → **Osmijeh**.
4. Pritisnite [**OK**] ili tipku Kamere.
5. Leću kamere usmjerite prema objektu.
   Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva osmjehe. Kada se osoba nasmiješi, telefon automatski snima fotografiju.
6. Pritisnite <↩> ili tipku Kamere da biste snimili drugu fotografiju (korak 4).

Pregled fotografija

U načinu Meni odaberite **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku Kamere za uključivanje kamere.
2. Pritisnite [**1**] za prebacivanje u način snimanja.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu da biste dobili vodoravni pogled.
4. Objektiv usmjerite prema objektu i izvedite sva potrebna namještanja.
5. Pritisnite [**OK**] ili tipku Kamere da biste počeli snimati.
6. Pritisnite <◻>, [**OK**] ili tipku Kamere da biste zaustavili snimanje.
   Videozapis se automatski sprema.
7. Pritisnite <↩> ili tipku Kamere da biste snimili drugi videozapis (korak 4).

Pregled videozapisa

U načinu Meni odaberite **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → datoteku videozapisa.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. U načinu Meni odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Da**> da biste pokrenuli automatsko podešavanje.
   Radio automatski skenira i sprema dostupne postaje.

Kada prvi put pristupite FM radiju, vidjet ćete upit za automatsko podešavanje.

5. Pomaknite se prema gore ili prema dolje do radijske postaje.
6. Da biste isključili FM radio, pritisnite [**OK**].

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog weba. ▶ str. 32
- Preuzimanjem s računala pomoću programa Samsung PC Studio. ▶ str. 39
- Primanjem putem Bluetooth veze. ▶ str. 43
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ▶ str. 39
- Sinkroniziranjem s programom Windows Media Player 11.
  ▶ str. 40

Nakon s prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

1. U načinu Meni odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
OK	Stanka ili nastavak reprodukcije
Glasnoća	Namjestite glasnoću
Kretanje	• Lijevo: preskakanje unatrag; skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: preskakanje unaprijed; skeniranje unaprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: otvaranje popisa za reprodukciju • Dolje: zaustavljanje reprodukcije

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

Pretraživanje Internet stranica

1. U načinu Meni odaberite **Pretraživač** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja usluge.

Pretraživač i **Početna stranica** mogu se zvati drugačije ovisno o davatelju usluge.

2. Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:


Tipka	Funkcija
Kretanje	Pomaknite se gore ili dolje na web stranici
OK	Odaberite neku stavku
<**Nazad**>	Povratak na prethodnu stranicu
<**Opcije**>	Pristup popisu opcija preglednika

Označite omiljene web stranice

1. U načinu Meni odaberite **Pretraživač** → **Favoriti**.

Pretraživač se može zvati drugačije ovisno o davatelju usluge.

2. Pomaknite se na prazno mjesto.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj favorita**.
4. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
5. Pritisnite [**OK**].

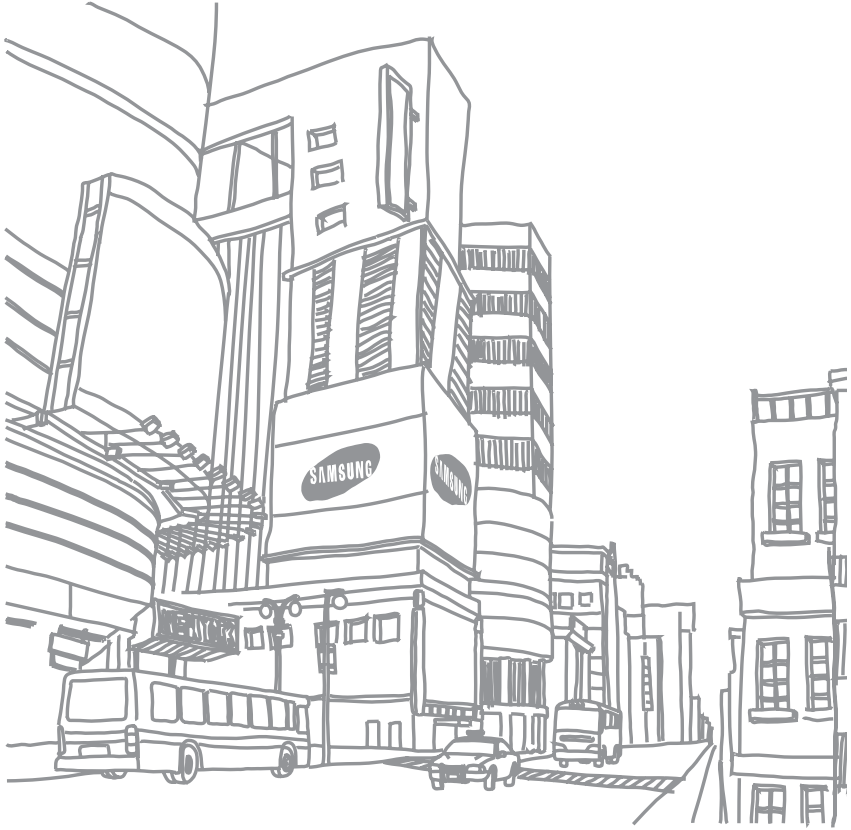

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotrijebite napredne funkcije poziva

Saznajte o dodatnim postavkama pozivanja na vašem telefonu.

Pregled i biranje propuštenih poziva

Telefon će na zaslonu prikazati propuštene pozive. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Prikaz**>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Nazovite nedavno birani broj

1. U načinu mirovanja pritisnite [ ] za prikaz popisa nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ] za biranje.

Stavite poziv na čekanje ili preuzmite poziv na čekanju

Pritisnite <**Na čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Birajte drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete nazvati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Na čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između poziva.
4. Da biste završili poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovorite na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazeći poziv:

1. Pritisnite [ ] za odgovaranje na drugi poziv.
   Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste u vezi s prvim sudionikom, nazovite drugog sudionika.
   Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada se spojite s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.

4. Ponavljajte 2. i 3. korak za dodavanje drugih sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv s više sudionika, pritisnite [ ].

Pozovite međunarodni broj

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite cijeli broj koji želite birati (broj države, pozivni broj i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] za biranje.

Nazovite kontakt iz imenika

Brojeve možete nazvati izravno iz imenika pomoću spremljenih kontakata. ▶ str. 28

1. U načinu Meni odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ] za biranje.

Upotrijebite napredne funkcije imenika

Saznajte kako napraviti posjetnice, postaviti brojeve za brzo biranje i stvoriti grupe kontakata.

Napravite posjetnicu

1. U načinu Meni odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne podatke, a zatim pritisnite [**OK**] ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako da je dodate uz poruku ili email poruku ili prijenosom putem bežične značajke Bluetooth.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu Meni odaberite **Imenik**.
2. Da biste dodijelili, pomaknite se na kontakt.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.

4. Odaberite broj (ako je potrebno).
5. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite <**Dodaj**>.
   Kontakt je spremljen uz broj za brzo biranje.

Sada možete nazvati taj kontakt u načinu mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja za brzo biranje.

Napravite grupu kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodjeljivati tonove zvona i ID fotografije pozivatelja svakoj grupi ili slati poruke i email poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. U načinu Meni odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
4. Unesite naziv grupe i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.
5. Odaberite novu grupu.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke grupa**.
7. Za postavljanje ID slike pozivatelja pritisnite [**OK**] → kategoriju slike → sliku ili pritisnite <**Opcije**> → **Fotografiranje**.
8. Da biste postavili ton zvona grupe, pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**] → kategoriju tona zvona → ton zvona.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotrijebite napredne funkcije slanja poruka

Saznajte kako stvarati predloške i upotrebljavati predloške za stvaranje novih poruka.

Stvaranje SMS obrasca

1. U načinu Meni odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite prazno mjesto za otvaranje prozora novog predloška.
3. Unesite tekst i pritisnite [**OK**] da biste spremili predložak.

Stvaranje MMS obrasca

1. U načinu Meni odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj novi** za otvaranje prozora novog predloška.
3. Napravite multimedijsku poruku, s naslovom i željenim dodacima, koju ćete iskoristili kao predložak. ▶ str. 25
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi na** → **Obrasci** za spremanje predloška.

Umetnite SMS obrazac u novu poruku

1. Da biste započeli novu poruku, u načinu Meni odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. U tekstualnom polju pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → **Obrazac** → predložak.

Stvorite poruku iz MMS obrasca

1. U načinu Meni odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Pomaknite se na željeni predložak i pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
   Vaš predložak otvara se kao nova multimedijska poruka.

Upotrijebite napredne funkcije glazbe

Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, stvoriti popis pjesama i pohraniti radio stanice.

Glazbene datoteke kopirajte pomoću programa Samsung PC Studio

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
2. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu na telefonu s računalom.
3. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s računala na telefon.

   Za više informacija pogledajte pomoć za Samsung PC Studio.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu na telefonu s računalom.

   Nakon spajanja pojavit će se skočni prozor na računalu.
4. Otvorite mapu za pregled datoteka.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkronizirajte telefon s programom Windows Media Player

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Media player**.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu na telefonu s računalom s instaliranim programom Windows Media Player.
   Nakon spajanja pojavit će se skočni prozor na računalu.
4. Otvorite Windows Media Player da biste sinkronizirali glazbene datoteke.
5. Uredite ili unesite naziv telefona u skočni prozor (ako je potrebno).
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Pokrenite sinkronizaciju.

Stvorite popis pjesama

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu Meni odaberite **Glazba** → **Popisi pjesama**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.
4. Unesite naslov novog popisa pjesama i pritisnite [**OK**].
5. Odaberite novi popis pjesama.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Pjesme**.
7. Odaberite datoteke koje želite dodati i pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagodba postavki MP3 playera

Naučite kako namjestiti postavke reprodukcije i zvuka za MP3 player.

1. U načinu Meni odaberite **Glazba**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.

3. Namjestite postavke kako biste prilagodili MP3 player.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Snimanje pjesama s FM radija

1. Uključite priložene slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. U načinu Meni odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje** za početak snimanja.
5. Nakon dovršetka snimanja pritisnite [**OK**] ili <**Zaustavi**>. Glazbena datoteka sprema se u **FM radio zapisi** (u načinu Meni odaberite **Datoteke** → **Glazba**).

Značajka snimanja razvijena je samo za snimanje glasa. Kvaliteta snimke bit će znatno lošija od digitalnog medija.

Automatsko spremanje radijskih postaja

1. Uključite priložene slušalice u višenamjensku utičnicu na telefonu.
2. U načinu Meni odaberite **FM radio**.
3. Pritisnite [**OK**] da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. traženje**.
5. Pritisnite <**Da**> za potvrdu (ako je potrebno).
   Radio automatski skenira i sprema dostupne postaje.

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajte o mogućnosti povezivanja telefona s drugim bežičnim uređajima u svrhu razmjene podataka i o upotrebi značajke korištenja telefona bez ruku.

Uključite Bluetooth bežičnu vezu

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Uključivanje**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
5. Kako biste ostalim uređajima omogućili lociranje telefona, pomaknite se dolje na **Vidljivost** te se pomaknite ulijevo ili udesno na **Uključeno**.
   Ako odaberete **Postavljeno**, pomaknite se dolje i postavite trajanje vidljivosti telefona.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži novi uređaj**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Unesite PIN za bežičnu značajku Bluetooth ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako ga ima, i pritisnite <**OK**>.
   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija telefona koju želite poslati.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji posjetnicu putem** ili **Pošalji putem** → **Bluetooth** (pri slanju podataka o kontaktu odredite koje podatke poslati).

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za bežičnu značajku Bluetooth i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Uporaba udaljenog SIM načina

U udaljenom SIM načinu možete upućivati ili odgovarati na pozive korištenjem bežične Bluetooth (handsfree) opreme.

Da biste aktivirali udaljeni SIM način:

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Udaljeni SIM način**.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.

5. Pritisnite <**Spremi**>.

Da biste koristili udaljeni SIM način, pokrenite Bluetooth vezu s Bluetooth pribora za korištenje telefona bez ruku.

> Bluetooth pribor za korištenje telefona bez ruku mora biti autoriziran. Za autorizaciju pritisnite <**Opcije**> → **Autoriziraj uređaj**.

Ispisivanje slika

Saznajte kako ispisati sliku pomoću podatkovnog računalnog kabela ili bežične značajke Bluetooth.

Da biste ispisali sliku koristeći podatkovni računalni kabel:

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Pisač**.
2. Spojite višenamjensku utičnicu na telefonu s kompatibilnim pisačem.
3. Otvorite sliku. ▶ str. 30
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem** → **USB**.
5. Postavite mogućnosti ispisa i pritisnite <**Ispis**>.

Da biste ispisali sliku koristeći bežičnu značajku Bluetooth:

1. Otvorite sliku. ▶ str. 30
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite Bluetooth pisač i uparite telefon s pisačem. ▶ str. 43
4. Postavite mogućnosti ispisa i pritisnite <**Ispis**>.

Aktivirajte i pošaljite SOS poruku

Ako imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku i tražiti pomoć.

Ova značajka možda nije dostupna, ovisno o regiji i davatelju usluge.

1. U načinu Meni odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**] da biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite [**OK**] da biste otvorili popis kontakata.
5. Pomaknite se do kontakta i pritisnite [**OK**].
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada ste gotovi s odabirom kontakata, za povratak u popis primatelja pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** za spremanje primatelja.
9. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.
10. Pritisnite <**Spremi**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren i tipke zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.

Nakon slanja SOS poruke sve će telefonske funkcije biti onemogućene dok ne pritisnete [ ].

Aktiviranje značajke mobilnog lokatora

Kada netko umeće novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnog lokatora automatski će slati broj kontakta dvama primateljima kako bi vam pomogla da locirate i vratite svoj telefon.

Aktiviranje značajke mobilnog lokatora

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite [**OK**] da biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite [**OK**] da biste otvorili popis kontakata.
6. Pomaknite se do kontakta i pritisnite [**OK**].
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada ste gotovi s odabirom kontakata, za povratak u popis primatelja pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** da biste spremili primatelje.
10. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** → <**Prihvati**>.

Uputite lažne pozive

Lažne pozive možete simulirati kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora. Također se možete pretvarati da razgovarate sa sugovornikom tako da reproducirate snimljeni glas.

Snimanje glasa

1. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Pomaknite se na **Glas lažnog poziva**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi**.
4. Pritisnite <**Snimanje**> za početak snimanja.
5. Govorite u mikrofon.
6. Kada završite s govorom, pritisnite tipku za kretanje prema dolje ili <**Spremi**>.
7. Odaberite **Glas lažnog poziva** kako biste postavili snimku kao odgovor sugovornika pri lažnom pozivu.

Upućivanje lažnog poziva

Morate postaviti tipku prečaca za upućivanje lažnog poziva. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci** i postavite tipku prečaca za **Lažni poziv**.

Da biste uputili lažni poziv:

- pritisnite i držite pritisnutom tipku prečaca u načinu mirovanja
- pritisnite tipku prečaca četiri puta kada su tipke zaključane

Da biste promijenili vrijeme čekanja do lažnog poziva, u načinu Meni odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Brojač lažnog poziva** → opciju.

Snimite i reproducirajte glasovne zapise

Saznajte kako upotrebljavati snimač glasa na telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli sa snimanjem.
3. Izrecite zapis u mikrofon.
4. Nakon što ste završili s govorenjem, pritisnite <**Spremi**>.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu za snimanje govora pritisnite <**Opcije**> → **Idi u Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
OK	Stanka ili nastavak reprodukcije
Glasnoća	Namjestite glasnoću
Kretanje	• Lijevo: skeniranje unatrag u datoteci • Desno: skeniranje unaprijed u datoteci • Dolje: zaustavljanje reprodukcije

Uređivanje slika

Naučite uređivati slike i primjenjivati zabavne efekte.

Primjena efekata na slike

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Učitaj**> ili <✓>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta.
6. Odaberite varijaciju efekta za primjenu i pritisnite <**Obavljeno**>. Za neke efekte namjestite razinu.
   Za primjenu efekta zamućenosti na određenu površinu slike pomaknite ili promijenite veličinu pravokutnika pa pritisnite <**Opcije**> → **Obavljeno**.
7. Kada završite s primjenom efekata, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Prilagođavanje slike

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Učitaj**> ili <✓>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Prilagodi** → opciju namještanja (svjetlina, kontrast ili boja).
   Za automatsko namještanje slike odaberite **Auto razina**.
6. Pomoću tipke za kretanje podesite sliku prema želji i pritisnite <**Obavljeno**>.

7. Kada završite s namještanjem pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Transformiranje slike

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Učitaj**> ili <✓>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformiraj** → **Promijeni veličinu**, **Rotiranje** ili **Zrcali**.
6. Pomoću tipke za kretanje podesite sliku prema želji i pritisnite <**Obavljeno**>.
   Da biste promijenili veličinu, odaberite veličinu i pritisnite <**Da**>. Prijeđite na 8. korak.
7. Kada završite s opcijama transformiranja pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Izrezivanje slike

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Učitaj**> ili <✓>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Izreži**.

6. Pomoću tipke za kretanje pomaknite pravokutnik preko površine koju želite obrezati i pritisnite <**Opcije**> → **Obavljeno**.
   Za promjenu veličine ili oblika pravokutnika pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** ili **Oblik**.
7. Kada završite s obrezivanjem, pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
8. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Umetanje vizualne značajke

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Uređivanje slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Fotografiranje**.
3. Odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Učitaj**> ili <✓>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → vizualnu značajku (okvir, sliku, isječak, emotikon, tekst).
6. Odaberite vizualnu značajku koju želite dodati i pritisnite <**Učitaj**> ili <**Odaberi**> ili unesite tekst i pritisnite <**Opcije**> → <**Spremi**>.
7. Pomaknite dodanu sliku (ako je potrebno).
   Za promjenu veličine ili zakretanje dodane slike pritisnite <**Opcije**> → **Promijeni veličinu** ili **Rotiranje**.
8. Pritisnite <**Obavljeno**> ili <**Opcije**> → **Obavljeno**.
9. Kada dovršite dodavanje vizualnih značajki pritisnite <**Opcije**> → **Spremi kao** → <**Da**>.
10. Unesite novi naziv datoteke za sliku i pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotrijebite Java igre i aplikacije

Saznajte kako upotrijebiti igre i aplikacije omogućene nagrađivanom Java tehnologijom.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → **Više igrica**.
   Telefon se povezuje s Internet stranicom koje je unaprijed postavio vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

Igranje igara

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru s popisa, a zatim pratite upute na zaslonu.

Dostupne igre ovise o ponudi vašeg davatelja usluga ili o regiji. Kontrole i mogućnosti igara mogu se razlikovati.

Pokrenite aplikacije

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili popisu različitih mogućnosti i postavki za vaše aplikacije.

Pregledavanje svjetskog vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji ili gradu i prikazati svjetske satove na zaslonu.

Pregled svjetskog vremena

1. U načinu Meni odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se prema dolje do sata.
3. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali vremensku zonu.
4. Pritisnite [**OK**] za spremanje svjetskog vremena.

Za postavljanje ljetnog računanja vremena pritisnite <**Opcije**> → **Postavi ljetno/ zimsko vrijeme** → vremenske zone → <**Spremi**>.

Dodavanje svjetskog sata na zaslon

U načinu prikaza dualnog sata možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone na zaslonu.

Nakon što ste spremili svjetske satove:

1. U načinu Meni odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetski sat koji želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Označi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Prekid**> → <**Nazad**>.
4. U načinu Meni odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
5. Odaberite **Sat**.
6. Pomaknite se lijevo ili desno na **Dva**.
7. Dvaput pritisnite <**Spremi**>.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu Meni odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se na prazno mjesto za alarm i pritisnite [**OK**].
3. Postavite detalje alarma.

   Za ton alarma možete postaviti FM radio ili neki zvuk.
4. Pritisnite <**Spremi**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Značajka automatskog uključivanja postavlja telefon na automatsko uključivanje i oglašavanje alarma u određeno vrijeme ako je telefon isključen.

Zaustavite alarm

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite <**OK**> ili bilo koju tipku za zaustavljanje alarma bez odgode.
- Pritisnite <**OK**> ili [**OK**] da biste zaustavili alarm s ponovnim oglašavanjem ili pritisnite <**Odgodi**> ili bilo koju tipku da biste utišali alarm u razdoblju ponovnog oglašavanja.

Isključivanje alarma

1. U načinu Meni odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma koji želite isključiti i pritisnite [**OK**].
3. Pomaknite se dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se lijevo ili desno do **Isključeno**.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Upotreba kalkulatora

1. U načinu Meni odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta ili mjera

1. U načinu Meni odaberite **Organizator** → **Preračunavanje** → vrstu pretvorbe.
2. Unesite valute ili mjere i jedinice u odgovarajuća polja.

Postavljanje odbrojavanja vremena

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite [**OK**] da biste započeli ili zaustavili odbrojavanje.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. U načinu Meni odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite [**OK**] da biste započeli i zabilježili vremena krugova.
3. Nakon što završite, pritisnite <**Zaustavi**>.
4. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali zabilježena vremena.

Izrada nove obavezea

1. U načinu Meni odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite pojedinosti zadatka.
4. Pritisnite [**OK**].

Stvaranje tekstnog zapisa

1. U načinu Meni odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite tekst zapisa.
4. Pritisnite [**OK**].

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvoriti događaje.

Promijenite prikaz kalendara

1. U načinu Meni odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaz po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Stvaranje događaja

1. U načinu Meni odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite [**OK**].

Odabir pozadine za određeni dan

1. U načinu Meni odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → **Godišnjica** ili **Praznik**.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pomaknite se dolje na **Pametna pozadina**.
5. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Uključeno** (ako je potrebno).
6. Odaberite **Pozadina** → kategoriju slike → sliku.
7. Pritisnite <**Odaberi**> ili <**Spremi**>.
8. Pritisnite <**Postavi**> (ako je potrebno).
9. Pritisnite <**Spremi**>.

Rješavanje problema

Ako imate problema s mobilnim telefonom, probajte ove postupke za rješavanje problema prije nego što kontaktirate servisera.

Tijekom uporabe telefona mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Umetnite SIM karticu	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Zaključa-vanje telefona	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku za telefon.
Unesite PIN	Pri prvoj uporabi telefona ili ako je omogućeno zahtijevanje PIN-a, morate unijeti PIN isporučen sa SIM karticom. Značajku možete onemogućiti pomoću menija **PIN zaključavanje**.
Unesite PUK	Vaša je SIM kartica blokirana zbog nekoliko uzastopnih unosa pogrešnog PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.

Telefon prikaže „Greška mreže” ili „Nema mreže”.

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijamom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Nekim mogućnostima ne možete pristupiti bez pretplate. Više pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [ ].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može nazvati.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje.

- Provjerite pokrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava zvukom jednim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijamom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju na odgovarajući način i zamijenite je novom baterijom.

Telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

Kazalo

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: S5050

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Mreža	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.16 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki sadržaji u priručniku mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23038A
Croatian. 05/2009. Rev. 1.0